

R2GATE Narrow Kit kasetę do implantów Ø 3.0 i Ø 3.3

Nr katalogowy

KAGNS3000

Wiertło pilotujące



R2ID1901N

Przenośnik implantu (maszynowy) (opcjonalny)



ICNH1722H

Gwintownik



R2TD30MI R2TD34MI

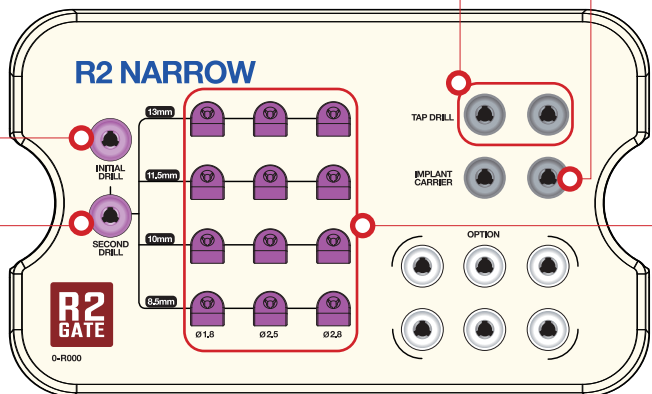
Przenośnik implantu



ICNH1722

Wiertła ze stoperem





R2 NARROW

INITIAL DRILL 13mm, 11.5mm, 10mm, 8.5mm

SECOND DRILL

R2 GATE 0-R000

Ø 1.8, Ø 2.5, Ø 2.8

TAP DRILL

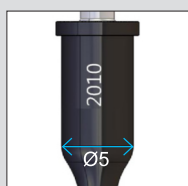
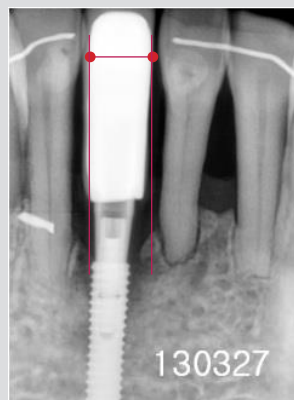
IMPLANT CARRIER

OPTION

Średnica	Średnica szablону	Wysokość (mm)	Nr katalogowy
Ø1.8	Ø3.5	8.0	R2SD1808N
		9.5	R2SD1810N
		11.0	R2SD1811N
		12.5	R2SD1813N
Ø2.5		8.0	R2SD2508N
		9.5	R2SD2510N
		11.0	R2SD2511N
		12.5	R2SD2513N
Ø2.8	8.0	R2SD2808N	
	9.5	R2SD2810N	
	11.0	R2SD2811N	
		12.5	R2SD2813N

Kiedy używamy R2GATE Narrow kit?

Regularna vs wąska średnica otworu szablону

Regularne wiertło
[średnica otworu szablону Ø5]Wąskie wiertło
[średnica otworu szablону Ø3.5]

[pojedynczy przypadek w żuchwie]
R2GATE Narrow kit używamy gdy nie jest możliwy do uzyskania otwór szablону o średnicy 5,0 mm ze względu na zbyt małą przestrzeń między zębami.